

Phonorights (Thailand) Ltd.

Music Delivery Box User Manual
for
Default Playlist Client

Phonorights (Thailand) Ltd.
01/11/2016


สารบัญ

1. อุปกรณ์และการเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน กล่องจัดส่งเพลง (Music Delivery Box).....	2
2. การติดตั้งกล่อง Music Delivery Box.....	3
3. การเล่นเพลงอัตโนมัติ (กรณีไม่มีจอโทรทัศน์หรือจอคอมพิวเตอร์ (PC Monitor))	8
4. การใช้งานหน้าจอในกล่องจัดส่งเพลง (Music Delivery Box).....	8
4.1. การใช้งานหน้า Home.....	8
4.2. การเชื่อมต่อ Wifi.....	9
4.3. การปรับรับเพลงใหม่ทุกสิ้นเดือน	10
5. การโหลด Application Music Delivery Box).....	12

1. อุปกรณ์และการเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน กล่องจัดส่งเพลง (Music Delivery Box)

กล่องจัดส่งเพลง (Music Delivery Box) สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลายแบบวิธี อันได้แก่

- เชื่อมต่อกับจอโทรทัศน์ด้วยสายเสชดีเอ็มไอ HDMI หรือสายเอวี AV
- เชื่อมต่อกับจอคอมพิวเตอร์ (PC Monitor) ด้วยสาย HDMI ไปยังตัวแปร VGA หรือ DVI Adapter
- เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต WIFI หรือ LAN
- ระบบรีโมทคอนโทรลใช้ง่ายด้วยระบบอินฟราเรด Infrarate
- เชื่อมต่อกับคีย์บอร์ด (Keyboard) หรือเมาส์ (Mouse) โดยบลูทูธ (Bluetooth) หรือสายยูเอสบี (USB) เพื่อสั่งงาน

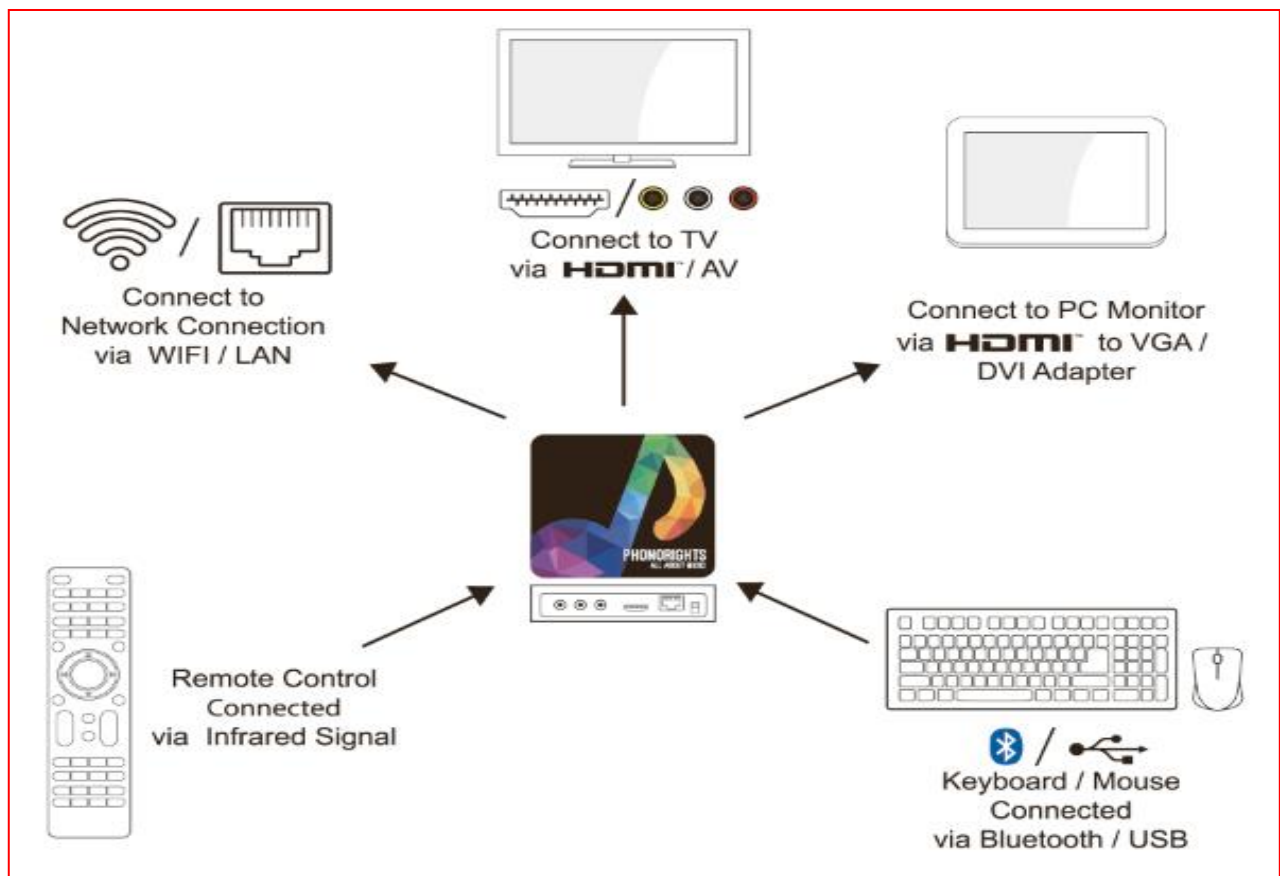

การติดตั้ง **Music Delivery BOX**

อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง มีดังนี้

1. ตัวกล่อง Music Delivery Box **1**
2. รีโมทคอนโทรล **2**
3. สายชาร์ต **3**
4. สาย HDMI (ใช้สำหรับจอที่รองรับ HDMI เท่านั้น) **4**



****หมายเหตุ**** ลูกค้าต้องเตรียมสาย AUDIO เพื่อใช้สำหรับต่อระบบเสียงกับกล่อง Music Delivery Box



ขั้นตอนการติดตั้ง Music Delivery Box สำหรับเครื่องเสียง, จอ TV และจอ Computer มีดังนี้

1. ให้ต่อสายชาร์ตกับกล่อง Music Delivery Box แล้วเสียบปลั๊กไฟ จากนั้นให้สังเกตหน้ากล่องจะมีไฟสีแดงขึ้น (ไฟสีแดง หมายถึง เครื่องปิดอยู่) รอสักครู่ไฟสีแดงจะเปลี่ยนเป็นไฟสีน้ำเงิน (ไฟสีน้ำเงิน หมายถึง เครื่องเปิดการทำงาน) (ตามรูป 1.1, 1.2)



รูป 1.1




รูป 1.2

2. ด้านหลังกล่องจะมีช่องต่อสาย Audio ที่เป็นช่องสามสี คือ ช่องต่อสีแดง, ช่องต่อสีขาว, ช่องต่อสีเหลือง และช่องต่อ HDMI (ช่องต่อสายสีแดง และช่องต่อสายสีขาว หมายถึง ช่องต่อสัญญาณเสียง, ส่วนช่องสีเหลือง และช่องต่อ HDMI หมายถึง ช่องต่อสัญญาณภาพ)




รูป 2.1

3. นำสาย Audio ส่วนหัวต่อสีแดง และหัวต่อสีขาว ด้านหนึ่งมาเสียบกับตัวกล่อง Music Delivery Box โดยเสียบระหว่างช่องต่อสายสีแดง และช่องต่อสายสีขาว (ตามรูป 3.1) (ช่องต่อสายสีแดง และช่องต่อสายสีขาว หมายถึง ช่องต่อสัญญาณเสียง) ปลายสายอีกด้านหนึ่งให้เสียบกับช่องต่อสัญญาณของเครื่องขยายเสียง (ตามรูป 3.2)

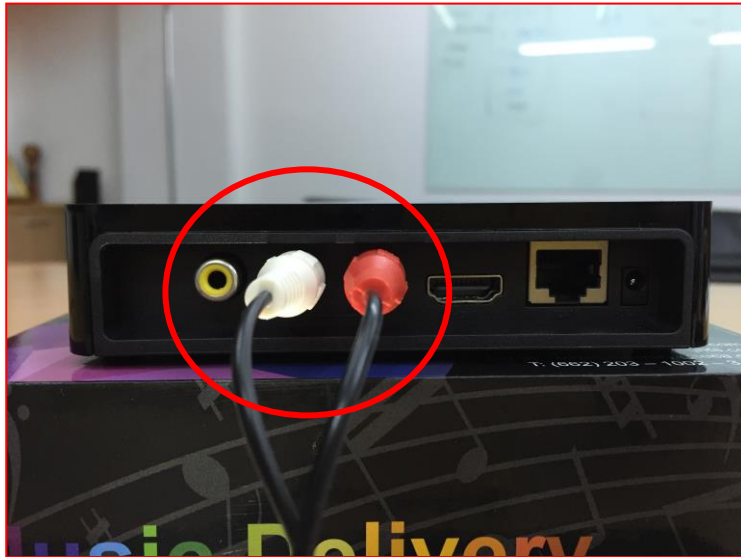

รูป 3.1

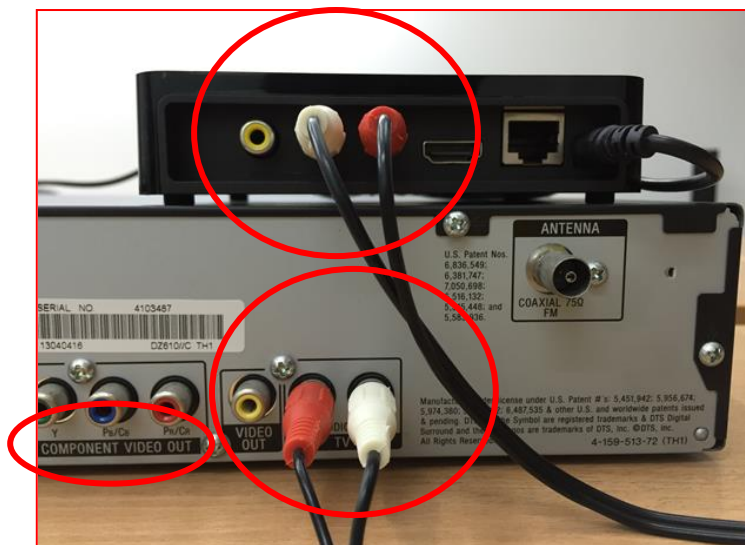

รูป 3.2

***ช่องสีเหลือง คือ ช่องสัญญาณภาพ ใช้สำหรับต่อกับจอ TV, จอComputer (รองรับ HDMI)**

ข้อสังเกต หลังจากที่นำสาย Audio ไปเสียบกับเครื่องขยายเสียง โปรดสังเกตว่าช่องต่อที่เสียบสายนั้นได้มีระบุไว้ว่าเป็นช่องต่อสายประเภทใดบ้าง เช่น ช่องต่อ CD, ช่องต่อ DVD, ช่องต่อ Tuner, ช่องต่อ Phono กดเลือกเมนูให้ตรงกับหน้าจอแสดงผลของเครื่องขยายเสียง เมื่อปรับตั้งระบบเรียบร้อยแล้วก็สามารถเลือกเพลงที่ต้องการ หรือปล่อยให้เพลงเล่นอัตโนมัติได้ตามข้อ 4.

4. เมื่อต่ออุปกรณ์สาย Audio และสายชาร์ตเรียบร้อยแล้ว รอประมาณ 2 นาที ก็สามารถเปิดเล่นเพลงได้แบบอัตโนมัติ

****กรณีลูกค้าต้องการติดตั้ง Music Delivery Box กับจอโทรทัศน์ หรือจอมคอมพิวเตอรื (รองรับระบบ HDMI) มีขั้นตอนดังนี้**

5. นำสาย Audio ส่วนหัวต่อสีแดง และหัวต่อสีขาว ด้านหนึ่งมาเสียบกับตัวกล่อง Music Delivery Box โดยเสียบระหว่างช่องต่อสายสีแดง และช่องต่อสายสีขาว (ตามรูป 3.1) (ช่องต่อสายสีแดง และช่องต่อสายสีขาว หมายถึง ช่องต่อสัญญาณเสียง) ปลายสายอีกด้านหนึ่งให้เสียบกับช่องต่อสัญญาณของเครื่องขยายเสียง (ตามรูป 3.2)
6. และนำสาย HDMI (ตามรูป 6.1) ด้านหนึ่งเสียบกับกล่อง Music Delivery Box (ช่องต่อ HDMI หมายถึง ช่องต่อสัญญาณภาพ) ปลายสายอีกด้านหนึ่งให้ต่อเข้ากับจอโทรทัศน์ที่รองรับระบบ HDMI (ตามรูป 6.2)



รูป 6.1



รูป 6.2

7. หากลูกค้าต้องการติดตั้งกล่อง Music Delivery Box กับจอคอมพิวเตอร์ ลูกค้าต้องซื้ออุปกรณ์เสริม ดังนี้
1. สาย VGA (ตามรูป 7.1)
 2. หัวแปลงสาย VGA ให้เป็น HDMI (ตามรูป 7.2)



รูป 7.1



รูป 7.2


8. นำสาย VGA (ตามรูป 7.1) ต่อเข้ากับหัวแปลงสาย VGA (HDMI to VGA Converter) (ตามรูป 7.2) เมื่อต่อเข้ากันเรียบร้อยแล้ว (ตามรูป 8.1) ให้นำมาเสียบที่หลังกล่อง Music Delivery Box (ตามรูป 8.2) ด้านสาย VGA เสียบหลังจอคอมพิวเตอร์ (ตามรูป 8.3) ก็จะแสดงผลที่หน้าจอ (ตามรูป 8.4)




รูป 8.1



รูป 8.2

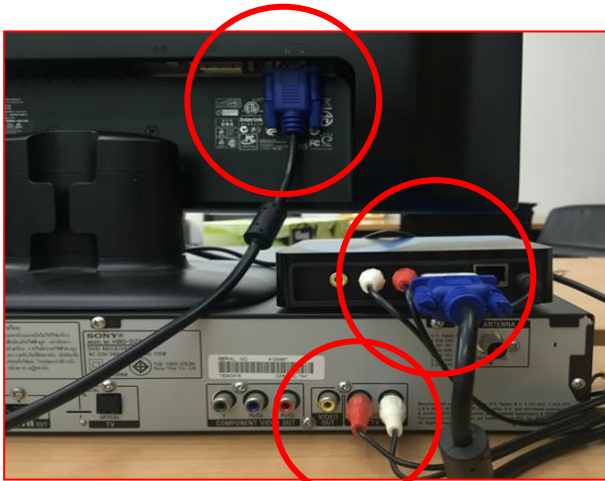

รูป 8.3

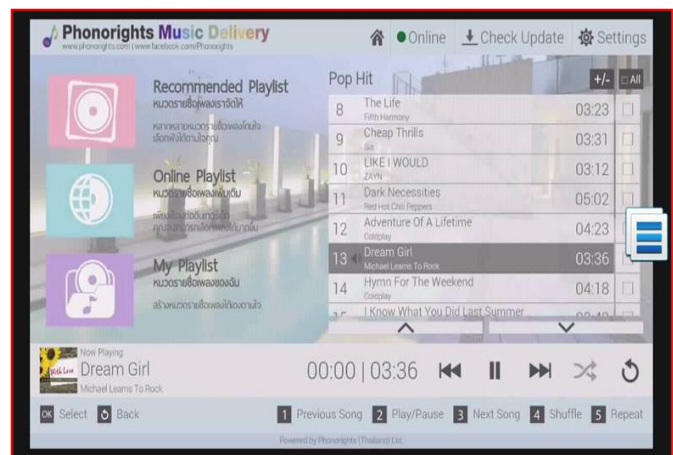

รูป 8.4

2. การเล่นเพลงอัตโนมัติ (กรณีไม่มีจอโทรทัศน์หรือจอคอมพิวเตอร์ (PC Monitor))

หากลูกค้าไม่มีจอโทรทัศน์ หรือจอคอมพิวเตอร์ก็สามารถเปิดเล่นเพลงได้แบบอัตโนมัติ โดยเพียงแค่เปิดกล่องจัดส่งเพลง (Music Delivery Box) และต่อเข้ากับลำโพงระบบจะทำการเล่นเพลงแบบอัตโนมัติให้โดยจะเล่นเพลงแรกจากเพลงจากหมวดรายชื่อที่อยู่ในกล่องจัดส่งเพลง (Music Delivery Box)


3. การใช้งานกล่องจัดส่งเพลง (Music Delivery Box) สามารถสั่งงานผ่าน

- ระบบรีโมทคอนโทรลซึ่งใช้ด้วยระบบอินฟราเรด (Infrarate)
- เชื่อมต่อกับคีย์บอร์ด (Keyboard) หรือเมาส์ (Mouse)


4. การใช้งานหน้าจอในกล่องจัดส่งเพลง (Music Delivery Box)



4.1. การใช้งานหน้า Home

- เปิดการใช้งานด้วยปุ่มเปิด/ปิดบน รีโมทคอนโทรล สังเกตไฟสีฟ้าที่ด้านซ้ายของกล่องแสดงการเปิดใช้งาน
- ภาพแสดงเครื่องหมายบริษัท โฟโนไรท์ส์ฯ และคำอธิบายการใช้งานเพลงลิขสิทธิ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ (กรณีไม่มีจอโทรทัศน์หรือจอคอมพิวเตอร์รอบประมาณ 2 นาที)
- หมวดรายชื่อเพลงที่จัดให้จะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ 1
- รายชื่อเพลงที่เล่นจะแสดงอยู่ ด้านล่างของภาพ 2
- กดหมายเลข 4 บนรีโมทคอนโทรลหรือ เลือก Shuffle หากต้องการให้กล่องจัดส่งเพลง (Music Delivery Box) สลับเพลงในหมวดรายชื่ออื่นๆ แบบอัตโนมัติ 3

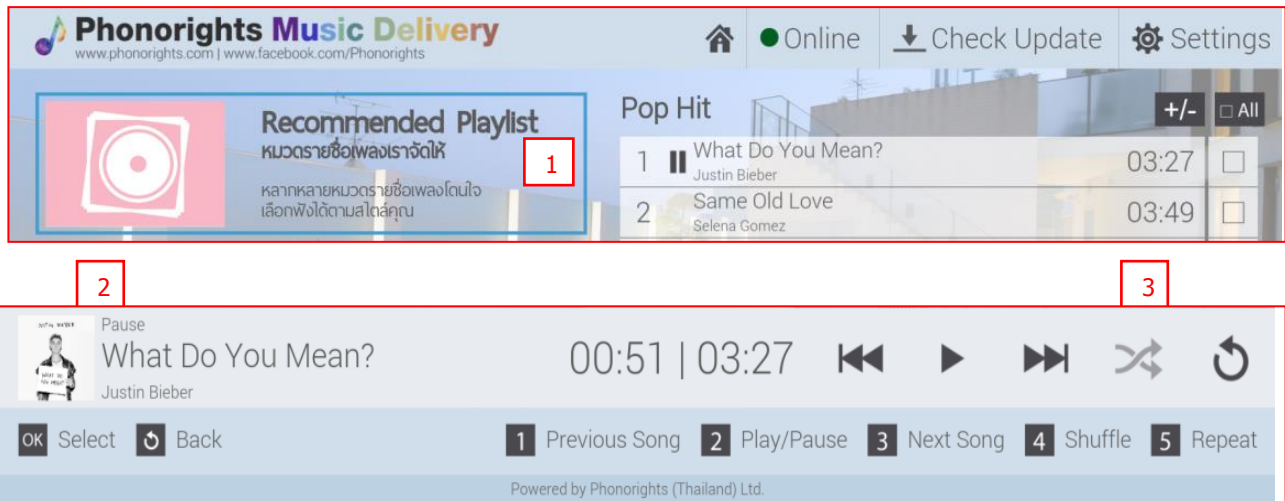



4.2. การเชื่อมต่อ Wifi

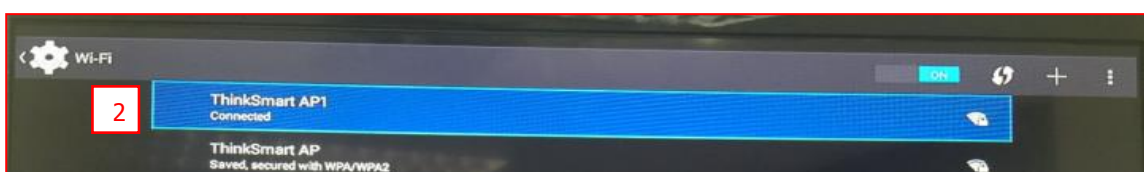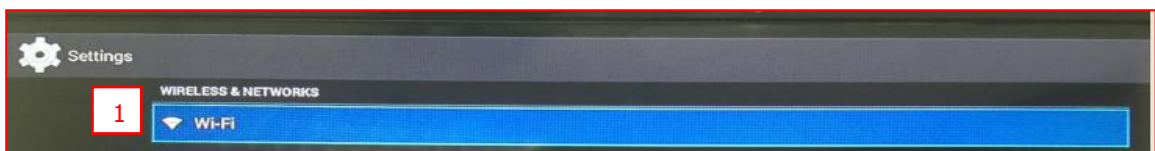
- เข้าไปที่สัญลักษณ์ Setting  เพื่อตั้งค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 1
- เลือกสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet Wi-Fi) ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อ จะมีภาพแสดงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet Wi-Fi) ที่มีสัญญาณอยู่ในขณะนั้น เลือกระบบฯ ที่ต้องการใช้สำหรับเชื่อมต่อแล้ว กด Connect 2
- เมื่อกำลังจัดส่งเพลง (Music Delivery Box) เชื่อมต่อระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet Wi-Fi) เรียบร้อยแล้ว บนจอจะแจ้งปรากฏ Connect ใต้ชื่อระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet Wi-Fi) ที่เลือกสำหรับเชื่อมต่อนี้ๆ
- หลังจากมีการดำเนินการเลือกสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet Wi-Fi) แล้ว กำลังจัดส่งเพลง (Music Delivery Box) จะทำการบันทึกจากระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet Wi-Fi) ไว้โดยไม่ต้องมีการเลือกใหม่อีก ยกเว้นเมื่อต้องการเปลี่ยนระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet Wi-Fi) ใหม่ ซึ่งกล่องจัดส่งเพลง (Music Delivery Box) จะทำการบันทึกจัดเก็บข้อมูลทุกสัญญาณที่เคยใช้เพื่อสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป โดยจะเลือกใช้อัตโนมัติจากระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet Wi-Fi) ที่ใช้ครั้งล่าสุดก่อน หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง




4.3. การปรับรับเพลงใหม่ทุกสิ้นเดือน

โดยปรกติกล่องจัดส่งเพลง (Music Delivery Box) จะทำงานด้วยระบบ Offline แต่การดาวน์โหลดเพื่อรับเพลงใหม่ ต้องดำเนินการผ่าน Online ตามวิธีการดังต่อไปนี้


- เข้าไปติดตั้ง Wifi ตามข้อ 4.2
- เพียงเข้าไปที่สัญลักษณ์ Setting  เลือก เมนู Wi-Fi อินเทอร์เน็ต (Internet) จาก Offline เป็น Online เท่านั้น
- กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่หน้าจอการสั่งงานปรกติ เข้าไปที่ Check Update  หากปรากฏคำว่า "NEW" แสดงว่ามีเพลงใหม่

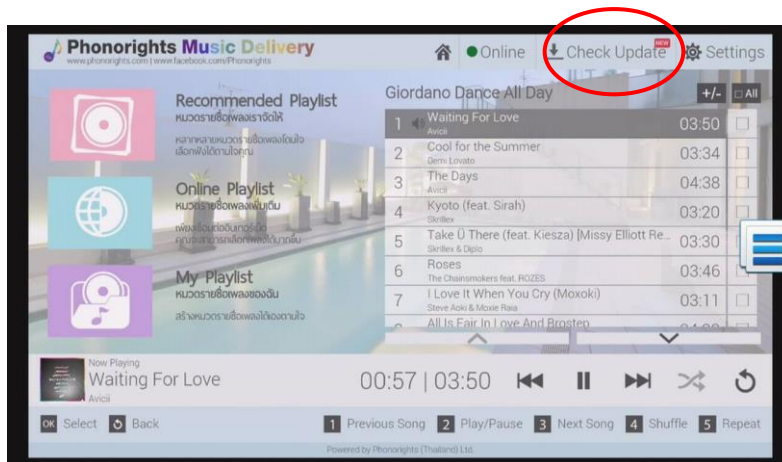

- กดที่ Check Update อีกครั้ง ข้อความรายละเอียดการ Update จะปรากฏขึ้นที่กลางหน้าจอ กด Update เพื่อดำเนินการดาวน์โหลดหมวดรายชื่อเพลงใหม่ในเดือนนั้นๆ 3

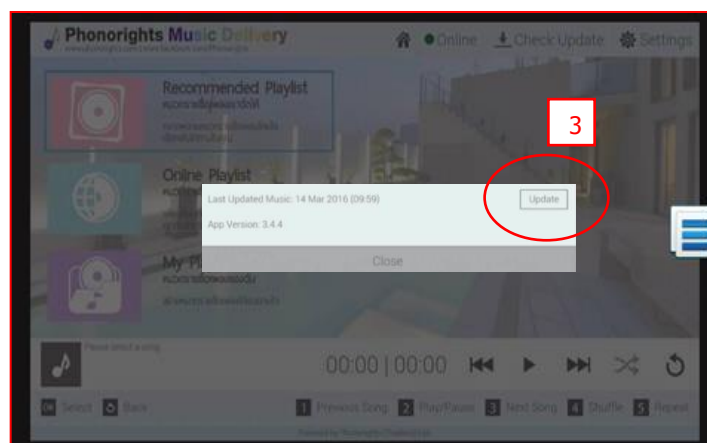


- ภาพข้อความแจ้ง Update Complete จะปรากฏขึ้นเมื่อการดำเนินการดาวน์โหลดหมวดรายชื่อเพลงใหม่สมบูรณ์

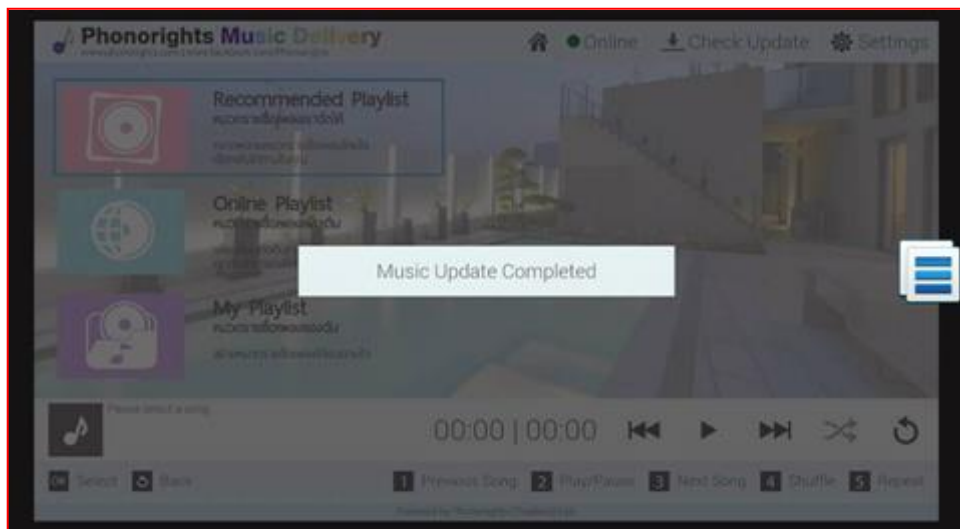


ข้อแนะนำ กดปุ่มปิดบนรีโมทคอนโทรลทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน


การโหลด Application Music Delivery Box


1. เข้าไปกดเลือกที่เมนู “การตั้งค่า” (Setting)

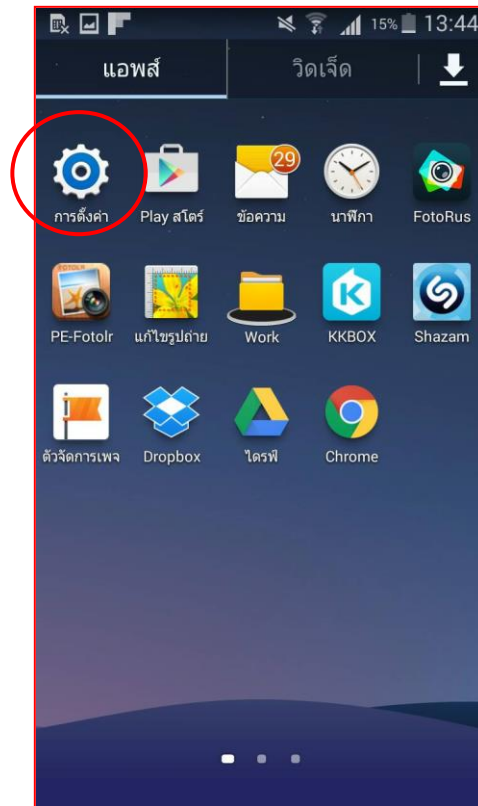


2. กดเลือกเมนู “ระบบการป้องกัน” (Security)

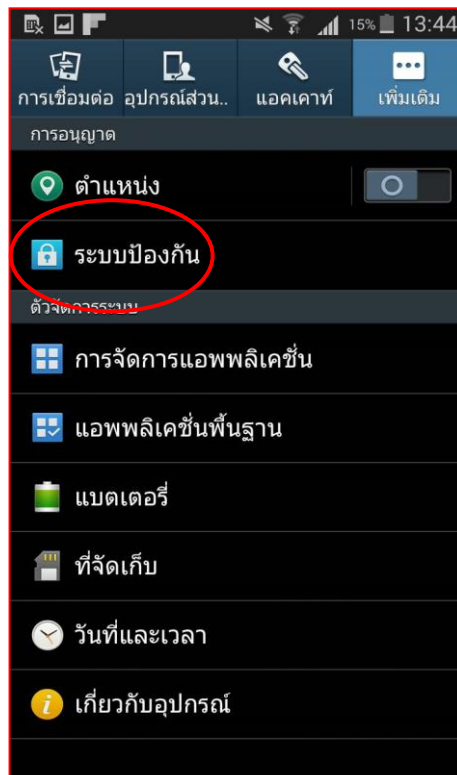


3. กดเลือกคำสั่ง “แหล่งที่ไม่รู้จัก” อนุญาตให้ติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่รู้จัก (Unknown Sources) กดคลิกเครื่องหมาย 

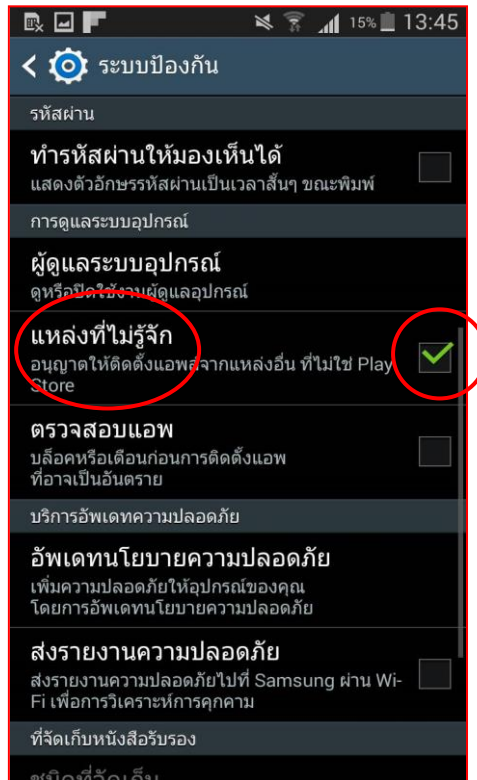


4. หรือย้อนกลับไปหน้าจอหลัก (Home) เข้าไปเลือกที่เมนู Application : LINE

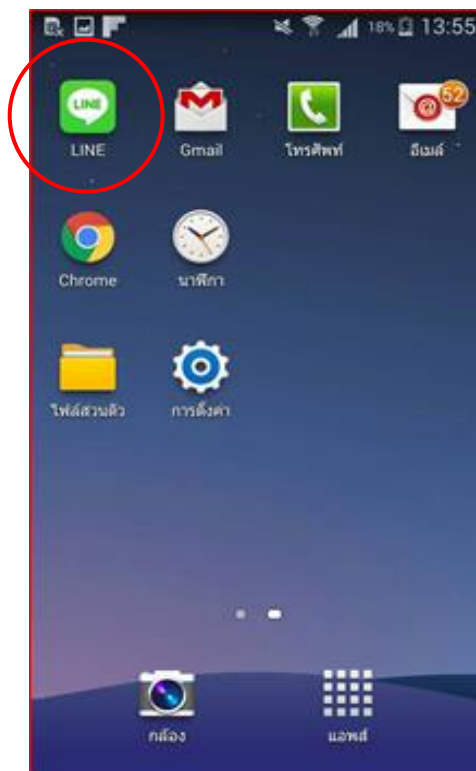


5. กดเลือกเมนู เพิ่มเพื่อน (Add Friend)

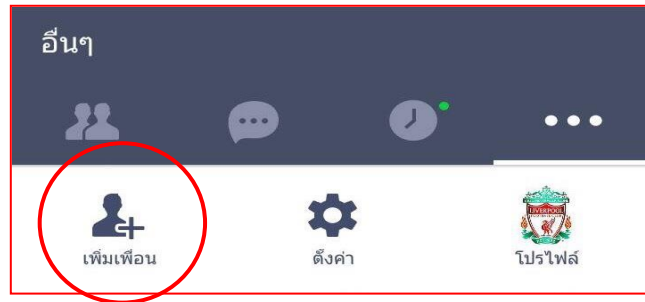


6. กดเลือกเมนู คิวอาร์โค้ด (QR Code) >>> กดสแกนภาพที่ตัวอ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code)

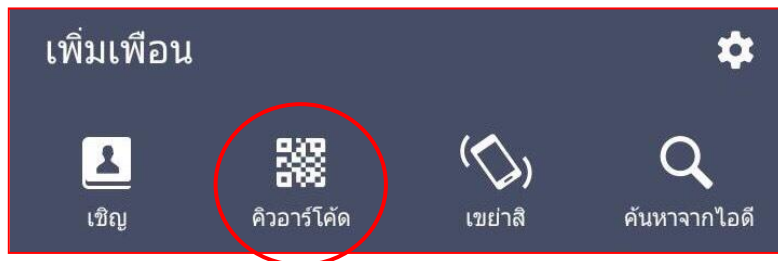


7. หน้าจอจะปรากฏผลการสแกน คิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้กด “เปิด” เพื่อทำการดาวน์โหลด, กด “ติดตั้ง” รอสักครู่ระบบกำลังดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน กด “เปิด” อีกครั้งเมื่อการติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

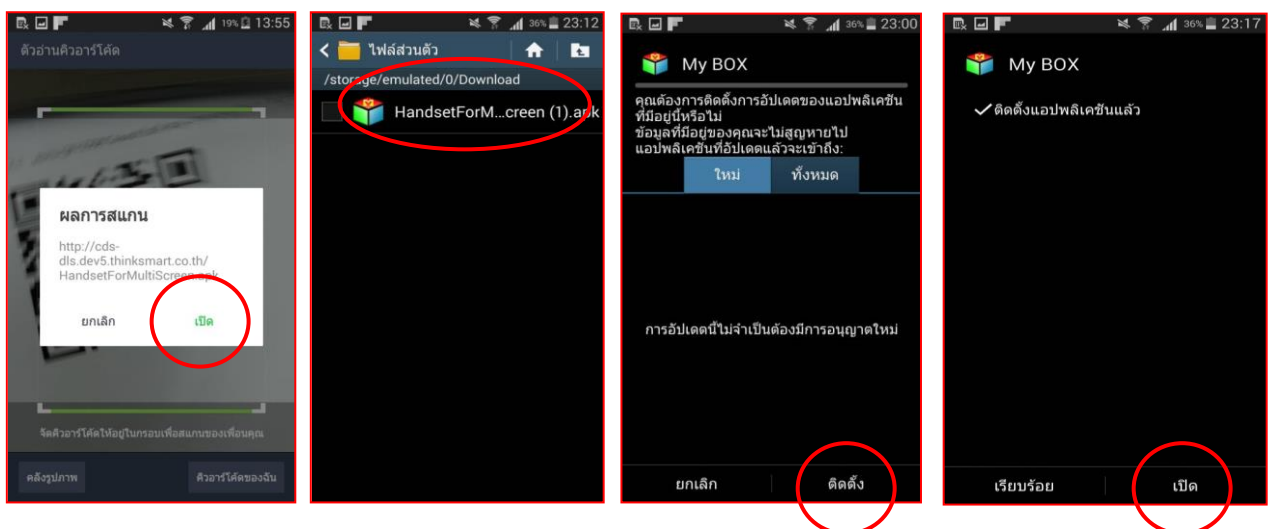

8. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยให้ย้อนกลับที่หน้าเมนูหลักของมือถือจะปรากฏ Application MY BOX



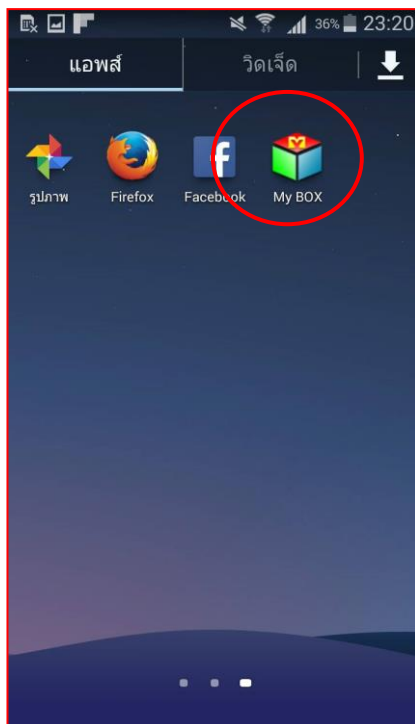


9. กดไปเลือกที่ Application MY BOX หน้าจอจะปรากฏ TV BOX 192.168.1.3 ของอินเทอร์เน็ต
10. ให้กดที่ตัวเลข 192.168.1.3 จากนั้นหน้าจอมือถือจะสามารถควบคุมการใช้งานกล่อง Music Delivery Box ได้

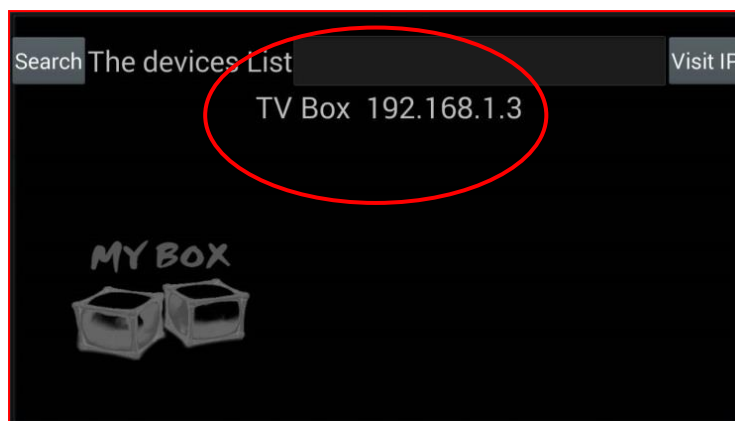

ข้อแนะนำ ตัวกล่อง Music Delivery Box จะต้องต่อสัญญาณ Wifi ตัวเดียวกับมือถือ

11. หากทำการเชื่อมต่อ Wifi ระหว่างตัวกล่อง Music Delivery Box กับมือถือแล้ว **ข้อควรระวัง!** ห้ามเข้าไปที่เมนู Setting เพื่อทำการสั่งปิด Wifi ผ่านมือถือเป็นอันขาด เนื่องจากจะทำให้ตัวกล่อง Music Delivery Box และมือถือไม่เชื่อมต่อกัน จึงเป็นสาเหตุให้มือถือที่ใช้งานไม่โชว์ตัวเลข IP Address (TV Box 192.168.1.3) จึงไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้อีกต่อไป
- **หมายเหตุ** ตัวเลข IP 192.168.1.3 ของอินเทอร์เน็ตแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน

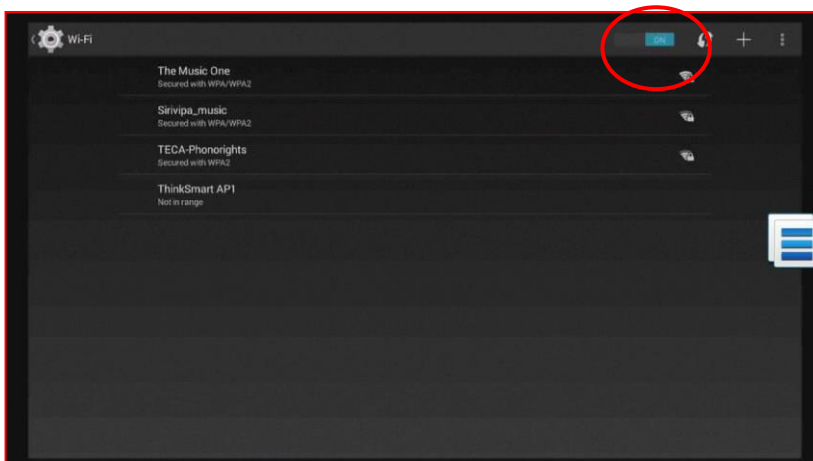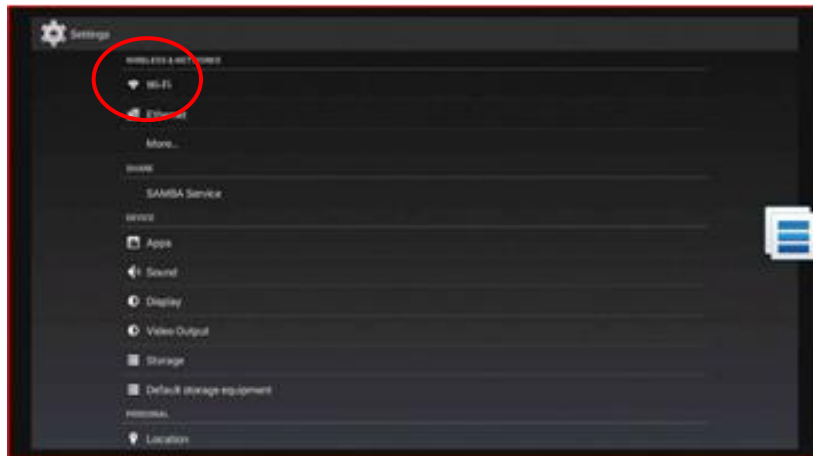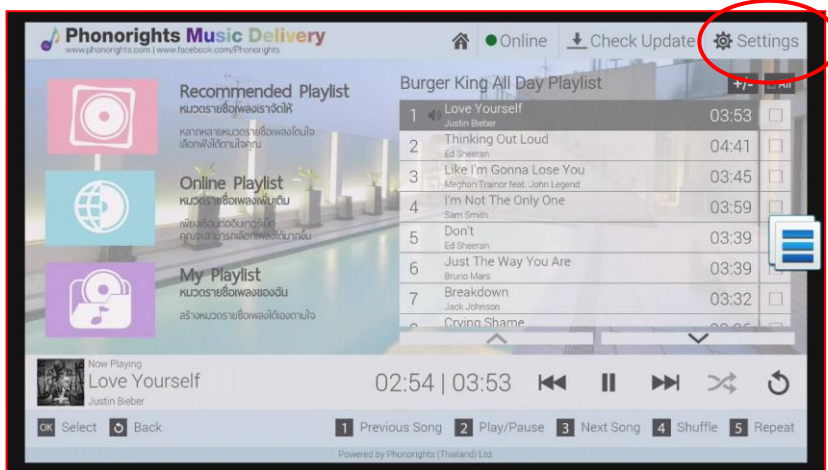

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ...

คุณศรศักดิ์ (เกมส์) E-Mail : Somsak@teca.co.th

โทรศัพท์ : 08-9920-5228

คุณเมธญา (เมย์) E-Mail : Maytaya@teca.co.th

โทรศัพท์ : 0-2203-1002-3 ต่อ 205

ขอขอบคุณสำหรับการใช้งานเพลงลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องสนับสนุนผู้สร้างสรรค์และอุตสาหกรรมดนตรี